


Bituminių čerpių klojimo instrukcija:

Jeigu ties šlaito karnizu įrengiamas stoglangis, patartina padaryti žymas šlaite. Jos reikalingos tam, kad būtų išvengta čerpių eilių neatitikimo virš stoglangio, taipogi padeda reguliuoti taisyklingą čerpių klojimą tiek vertikalia, tiek ir horizontalia kryptimi.

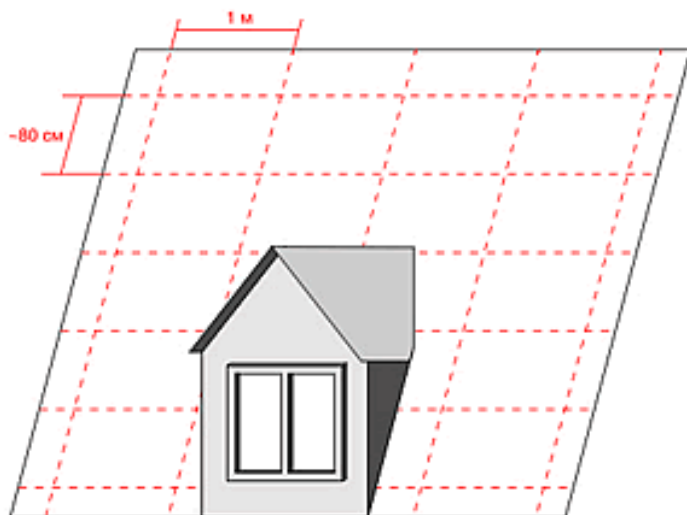

Nedidelis čerpių spalvos tonų skirtumas nėra defektas, jis charakteringas bet kurio gamintojo lanksčiosioms čerpėms. Tam, kad minimaliai sumažinti galimą spalvinį skirtumą, **rekomenduojama klojimo metu atsitiktine tvarka maišyti 5 – 6 pakuočių čerpes**. Klojimas turi būti vykdomas įstrižinėmis linijomis.


Prieš klojant čerpes būtina nuplėšti kitoje čerpės pusėje esančią silikonizuotą plėvelę. Kiekviena čerpė prie stogo pagrindo kalama plačiagalvėmis cinkuotomis vinimis, kurių kiekis priklauso nuo šlaito dydžio. Vinys turi būti įkaltos taip, kad galvutė būtų vienoje plokštumoje su čerpe, o ne įsmigusi. Vinys kalamos 2 – 3 cm atstumu nuo čerpės krašto.



Viršutinė čerpės pusė

12°–45°

45°–90°

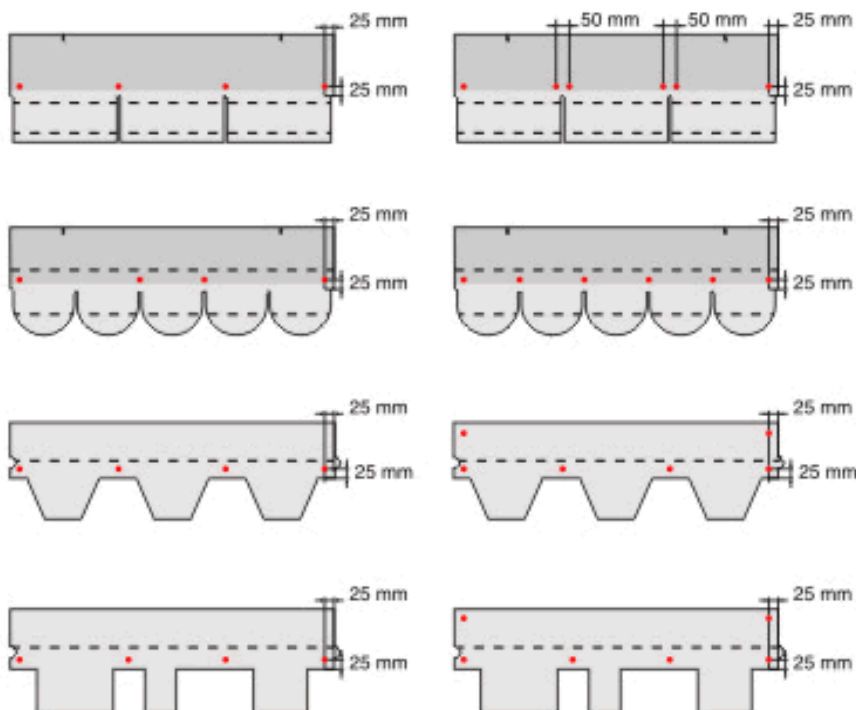


Vėliau, veikiant saulės šilumai, bituminės čerpės sulimpa tarpusavyje ir prikimba prie stogo pagrindo, taip sudarydamos dvigubą ar net trigubą hidroizoliacinį sluoksnį.

Bituminės čerpės klojamos nuo šlaito apačios į viršų. Pradinės eilės kraigo – karnizo čerpės kalamos ant metalinio kraigo elemento, atsitraukus nuo jo krašto per 1 – 2 cm.

Pirmą čerpių eilę, esant ilgam šlaitui, rekomenduojama pradėti kloti nuo šlaito vidurio, atsitraukus nuo kraigo – karnizo čerpės per 1 – 2 cm. Antra eilė klojama virš pirmosios, perstūmus čerpę puse lapelio į kairę arba dešinę, trečia tokiu pat principu virš antrosios ir t.t.

Norint maksimaliai apsaugoti stogą nuo skersinio lietaus, 10 cm apatinė kraštinės čerpės pusė turi būti patepama bitumine mastika „FIKSER“.

Viršutiniai kraštinių čerpių kampai, prigludantys prie metalinio šlaito krašto, turi būti nupjaunami per 2 – 3 cm.

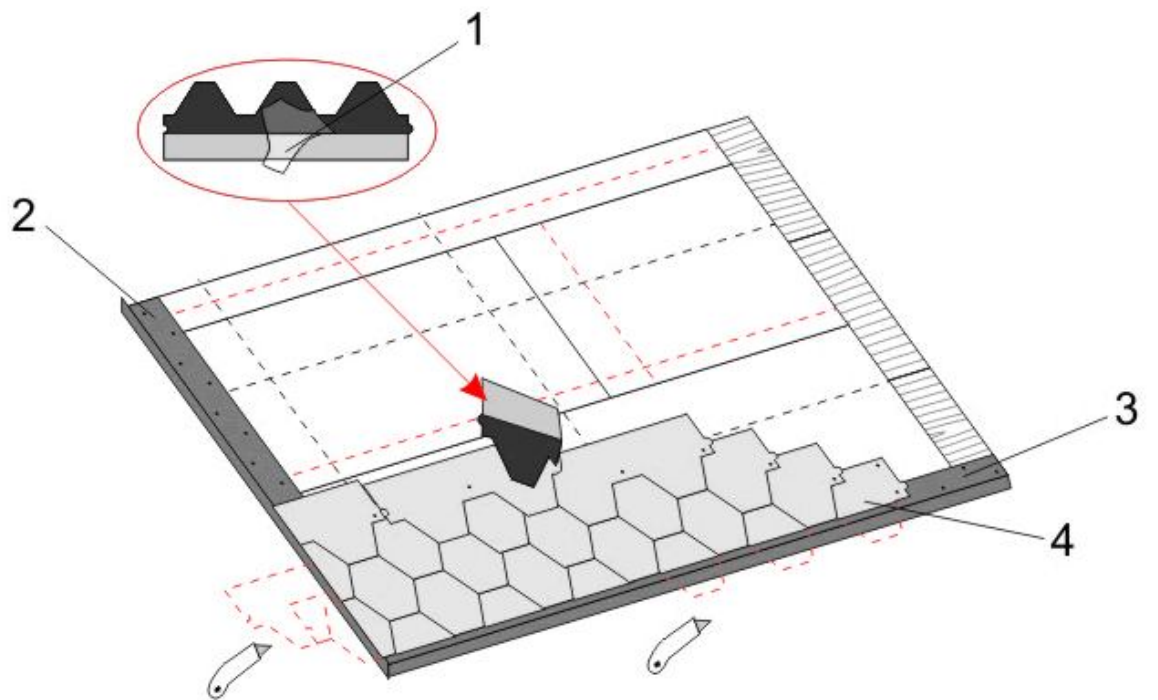

- 1 – silikonizotos plėvelės nuplėšimas
- 2 – galinė metalinė detalė
- 3 – karnizo metalinė detalė
- 4 – kraigo - karnizo čerpė

Instrukcija iš <http://www.mida.lt/lt/produkcija/bitumines-cerpes/klojimo-instrukcija/bituminiu-cerpiu-klojimas/>